




一路远端机前面板说明

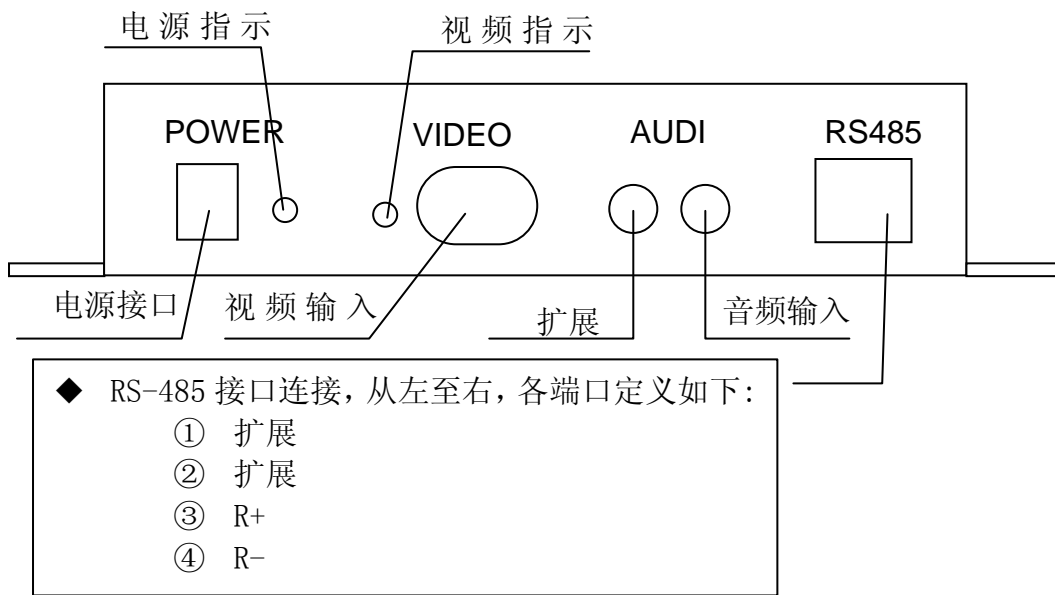

一路局端机前面板说明

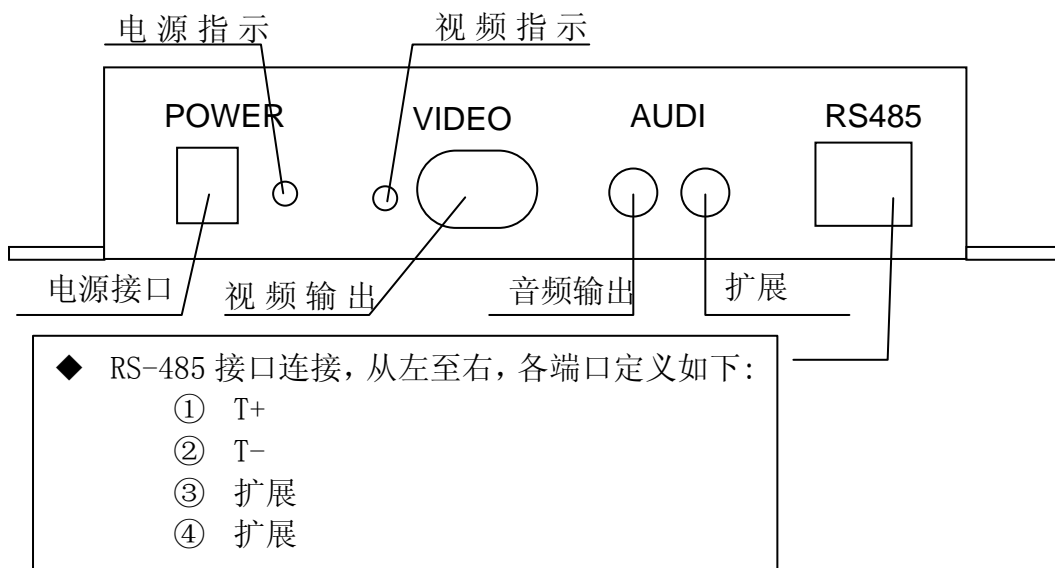

一路光端机后面板说明

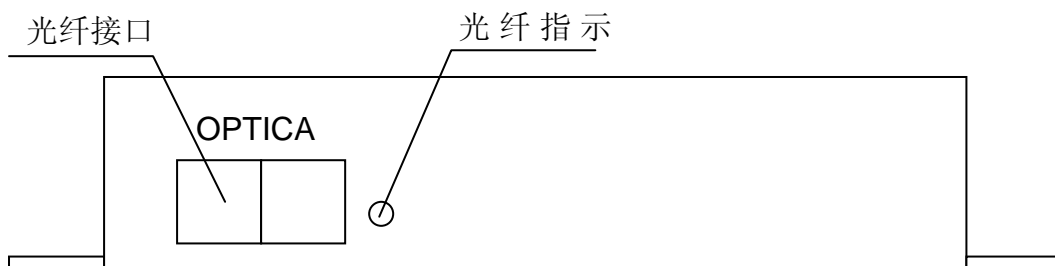

备注: 数据中 T 表示光端机接收外设发送的 485 信号 (接控制中心)。R 表示光端机将收到的 485 信号发送到外设 (接受控端)