



## 远端机前面板说明

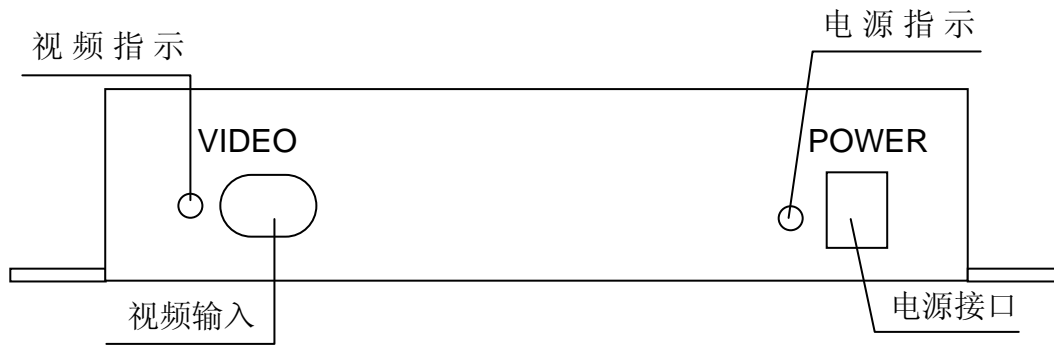


## 远端机后面板说明

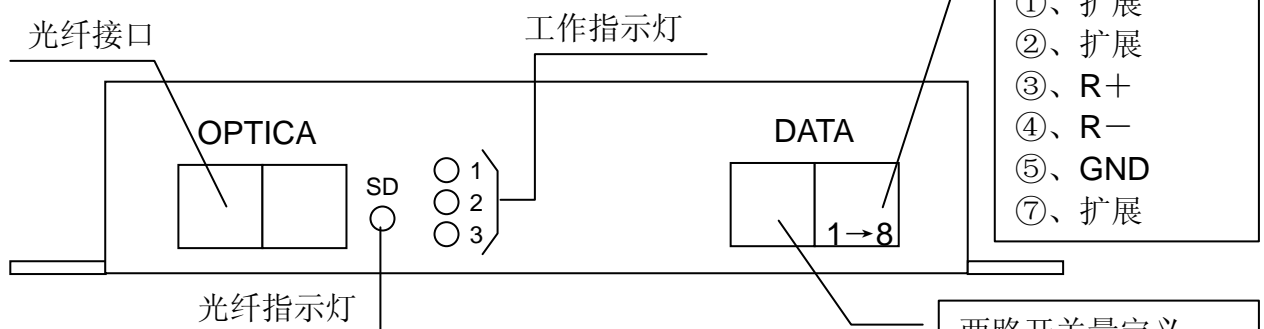


RS485 接口定义:  
①、扩展  
②、扩展  
③、R+  
④、R-  
⑤、GND  
⑦、扩展

两路开关量定义:  
①、开关量 1 输入  
②、开关量 2 输入

## 局端机前面板说明

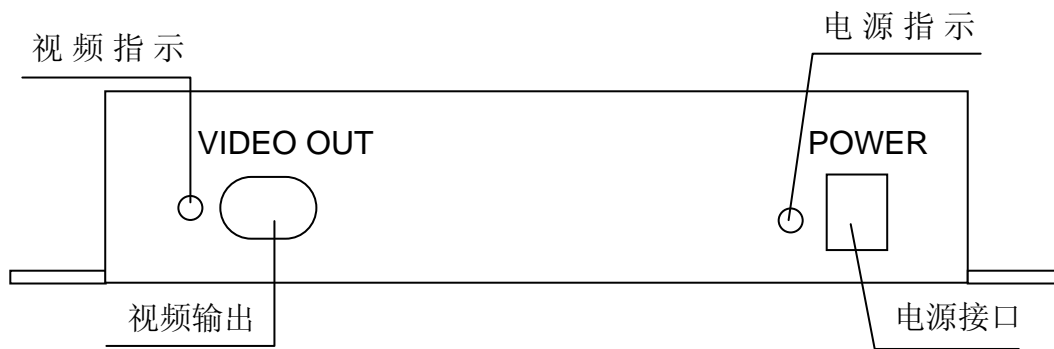

## 局端机后面板说明

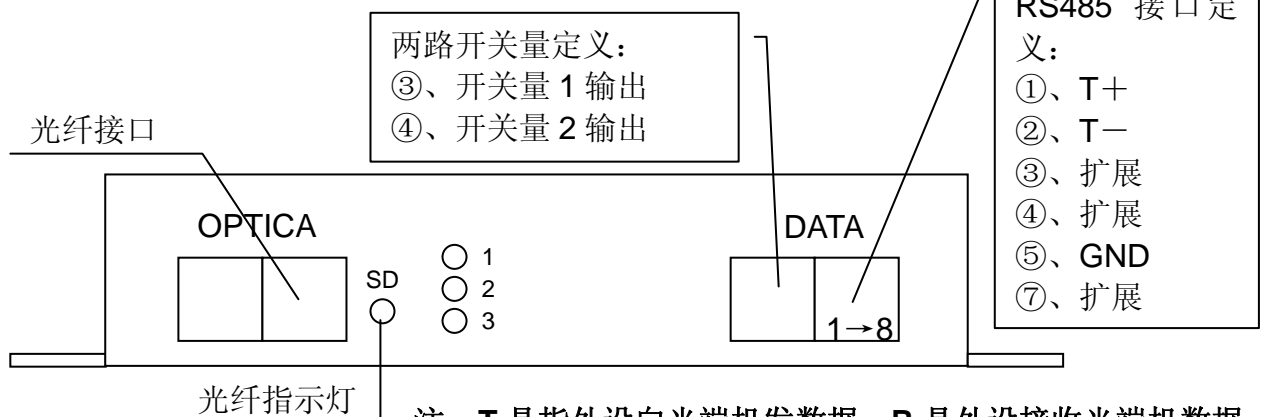

两路开关量定义:  
③、开关量 1 输出  
④、开关量 2 输出

RS485 接口定义:  
①、T+  
②、T-  
③、扩展  
④、扩展  
⑤、GND  
⑦、扩展

注：T 是指外设向光端机发数据。R 是外设接收光端机数据。