




光端机前面板说明

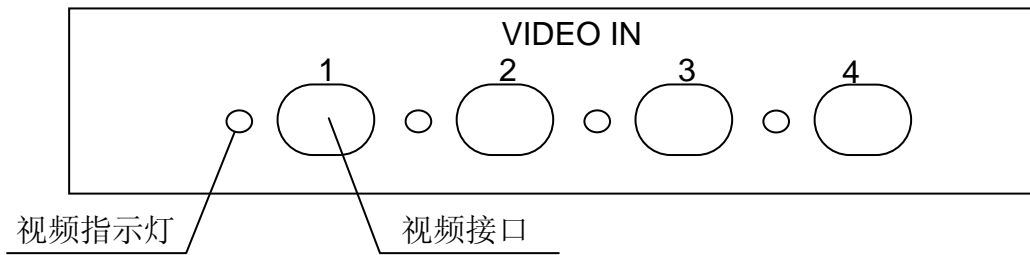

远端机后面板说明

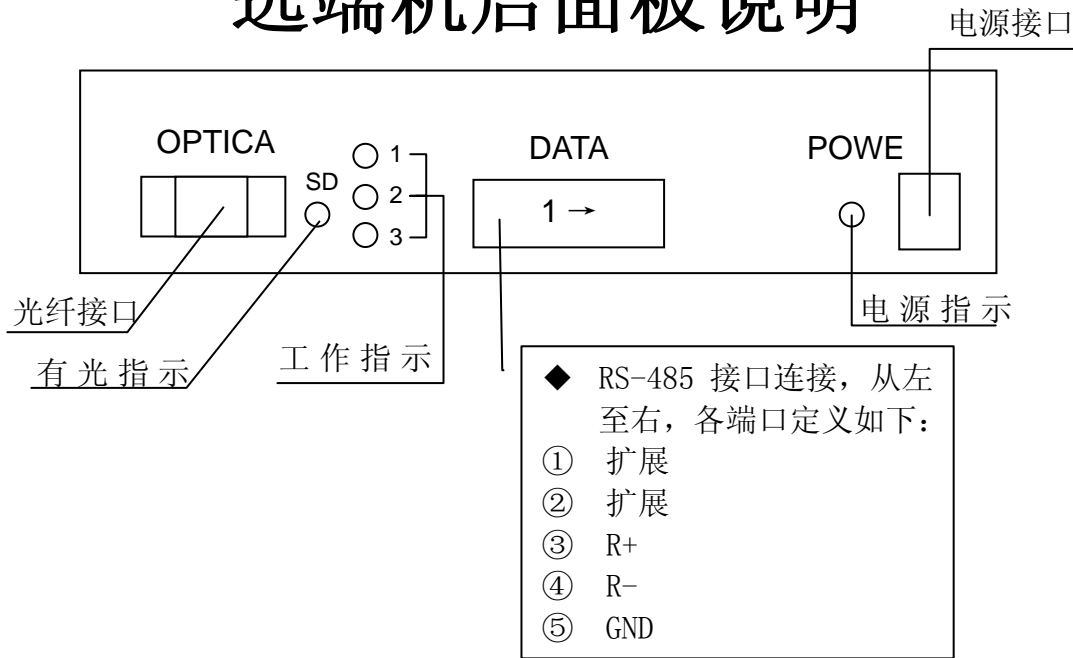

局端机后面板说明

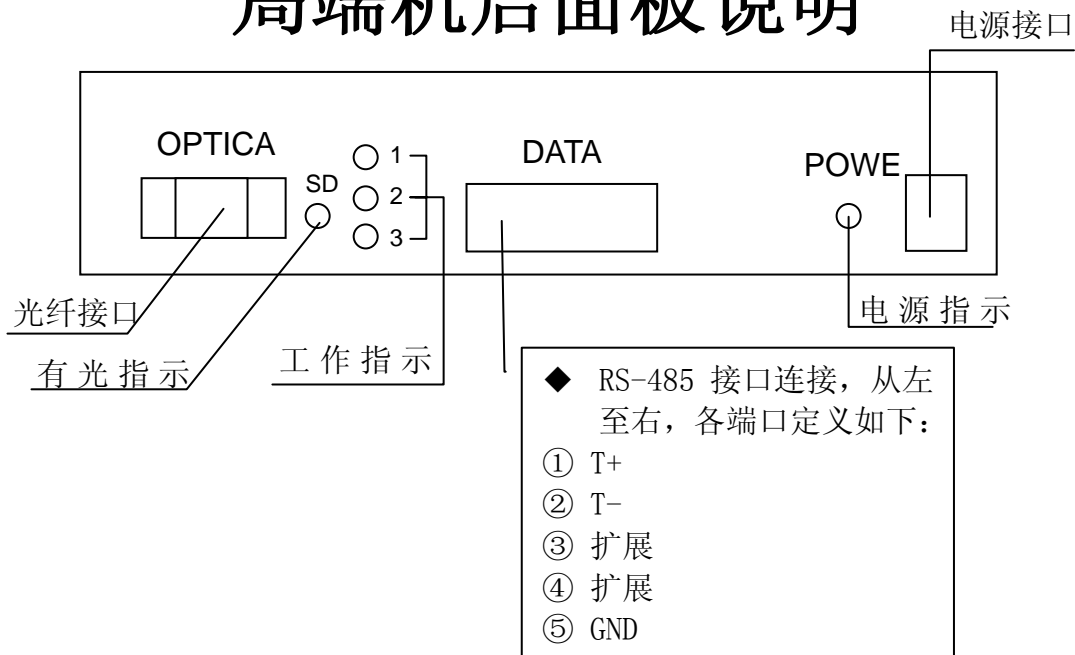

注: **T** 是指外设向光端机发数据。**R** 是外设接收光端机数据。
光端机正常工作时远端机工作指示灯自上向下闪烁、局端机自下向上闪烁
双纤连接时两条光纤需要光叉连接